

LKD

使 用 手 冊

亞洲空氣污染防治股份有限公司

2002/3/29

操作前注意事項:

1. 請勿將 LKD 裝置於以下位置:
 - 陽光直射處
 - 避免雨水直接接觸處
 - 溫度變化過大
 - 機械震動處
2. 確認輸入電壓.輸出電壓及接地.
3. 按裝方式請參考附圖.

操 作:

1. 開啟電源.
2. 調整靈敏度(SENSITIVITY).
3. 按下測試按鈕(TEST PROBE)燈號向右移動即表示正常.

G. 接地


110V. }
220V } 電 源

+ }
- } 類比訊號輸出 (4~20Ma)



N. C }
C } (LEAK RELAY) 排放異常輸出接點
N. O

N. C }
C } (TROUBLE RELAY) 感測裝置異常輸出接點
N. O

0 }
0 } 排放異常復歸接點

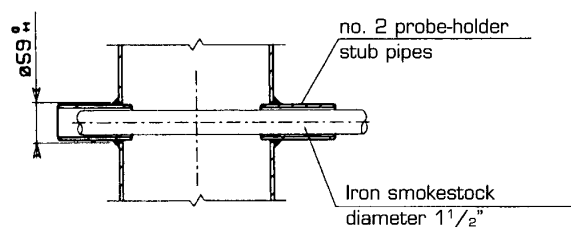

INSTALLATION OF PROBE-HOLDER STUB PIPES

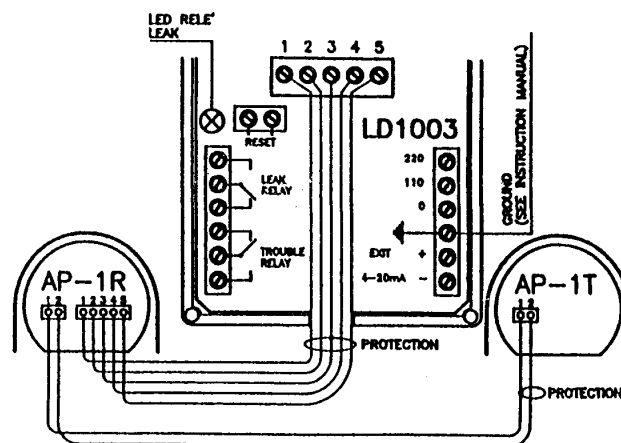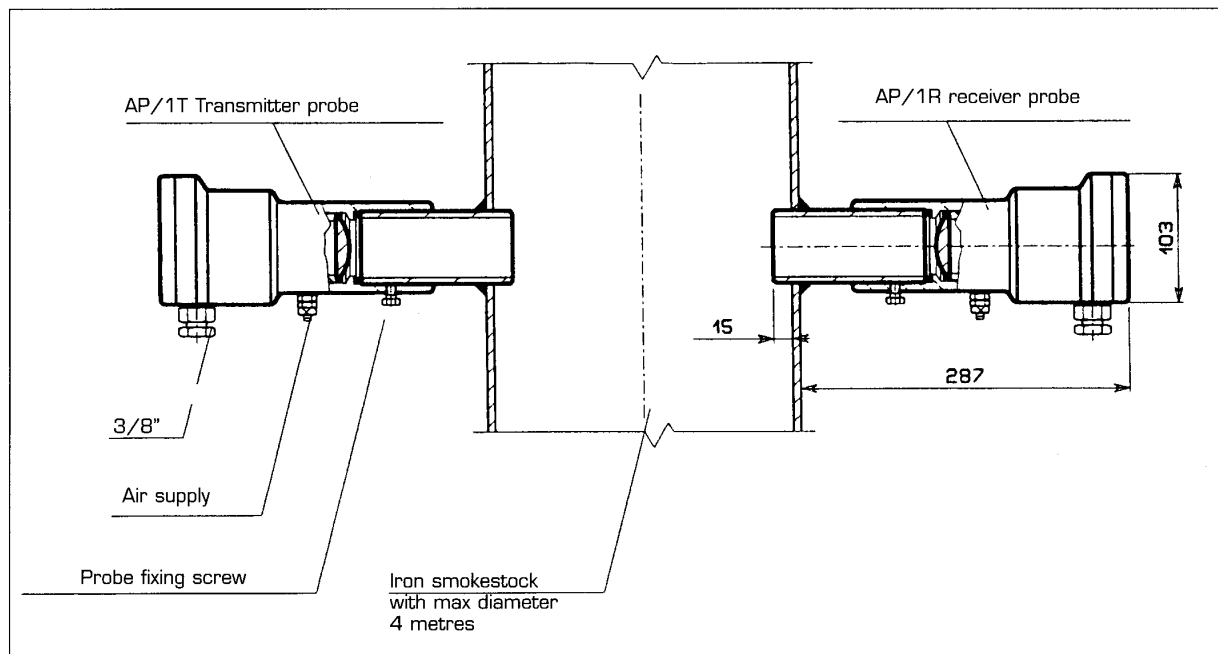

WIRING DETAIL